




GALVADE SKJUTPORTSRAMAR.

SKJUTPORTSBESLAG.

MONTERINGSANVISNING.

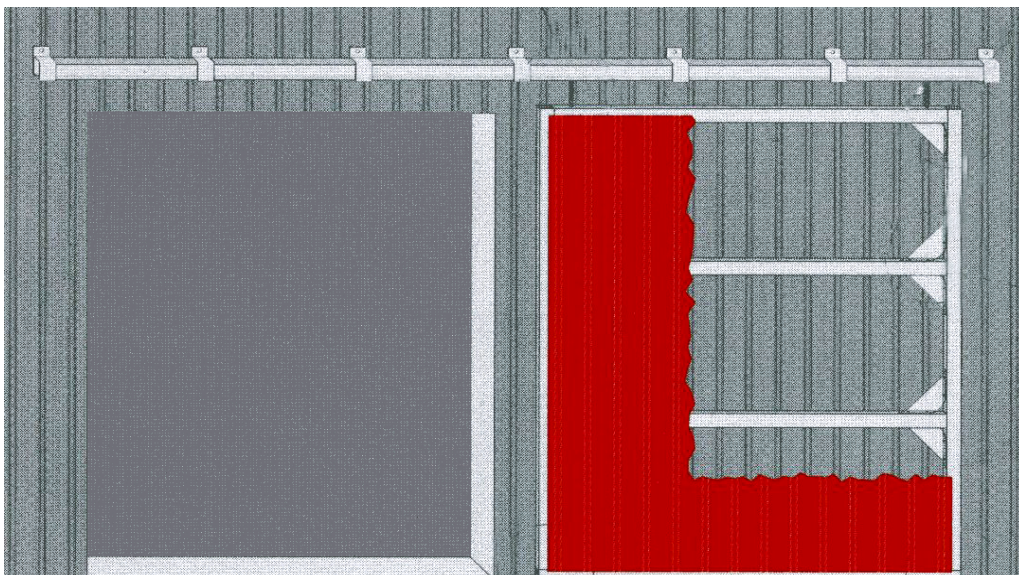

Robust konstruktion.

Vi levererar portar som kompletta byggsatser med alla tillbehör och färdigkade profiler till dej som vill bygga porten själv.

Ett bra och enkelt sätt för "hemma fixaren" att tillverka en skjutport.

Komplettera med våra skjutportsbeslag samt beklädnadsplåt och du har en komplett port.

Profilrören (50 x 50 x 2 mm) levereras i kapade längder och i galvaniserat utförande.


Rören sammanfogas i hörnen med hjälp av knutplåtar och självborrande skruv (ingen svetsning eller borrarning behövs).

Portens underdel består av en U-profil, som fungerar som styrning och fixerar porten nertill, detta minimerar risken för skador på porten.

Beklädnadsplåten kan beställas kapad i rätt längd.

Plåten levereras i ett flertal färger.

Beskrivning av Skjutport

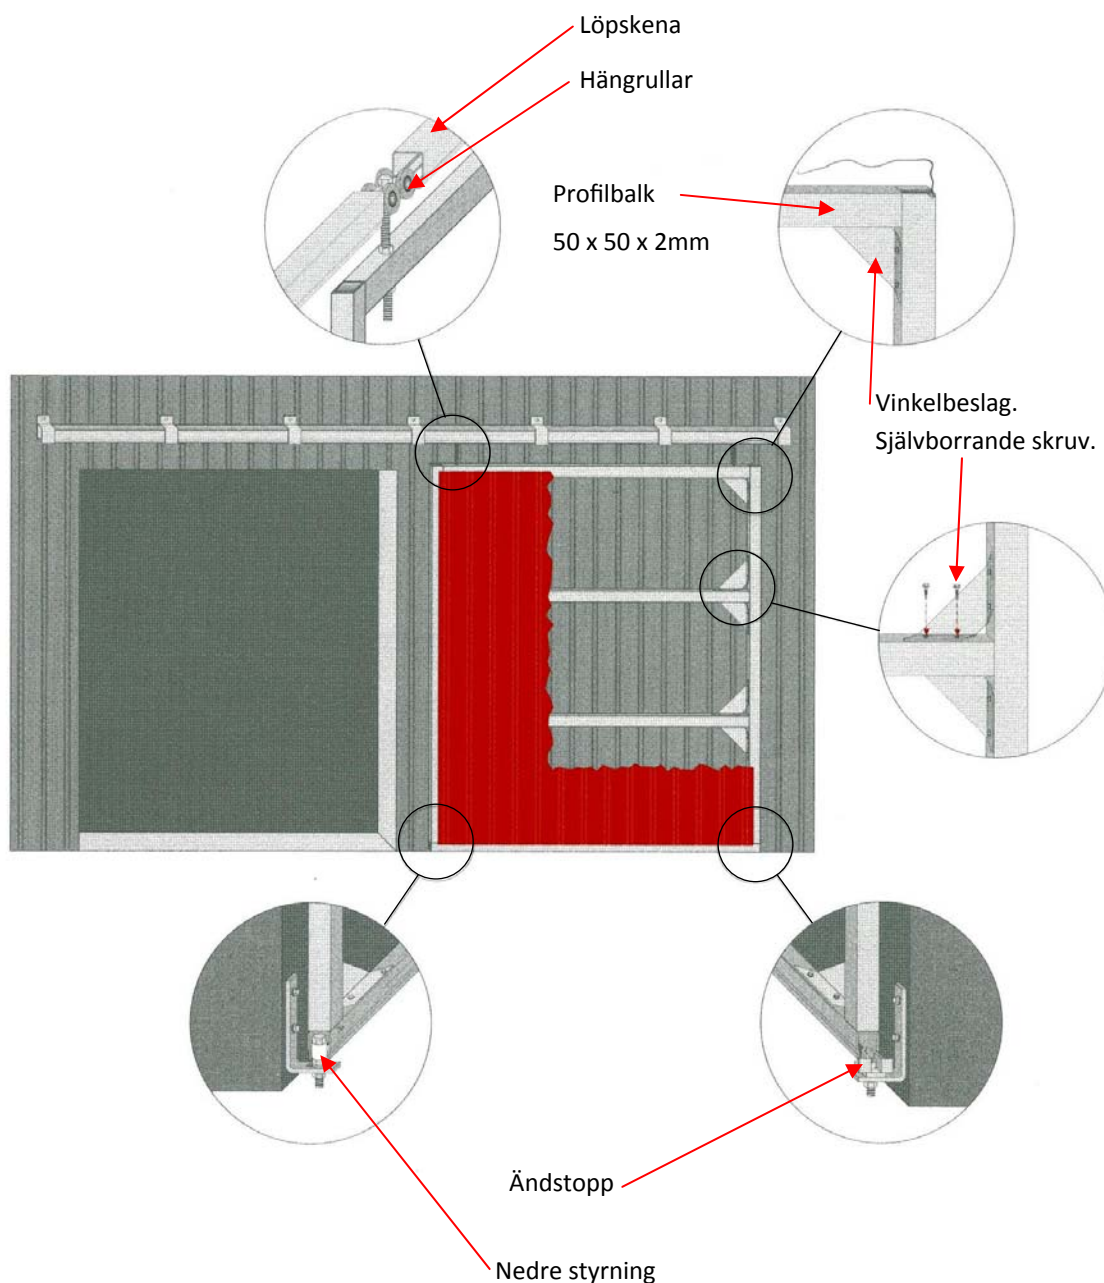

Monteringsbeslag för Skjutport

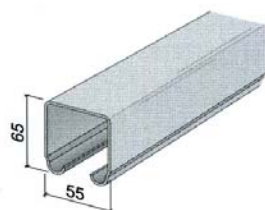


Fig 1. Skena

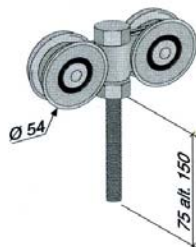


Fig 2. Hängrulle B75, B150

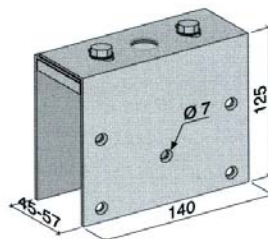


Fig 3. Montagesats för trä

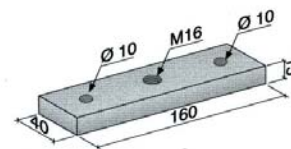


Fig 4. Fästplatta

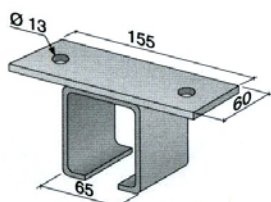


Fig 5. Enkelkonsol för takmontage

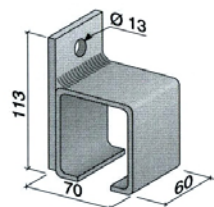


Fig 6. Enkelkonsol för väggmontage

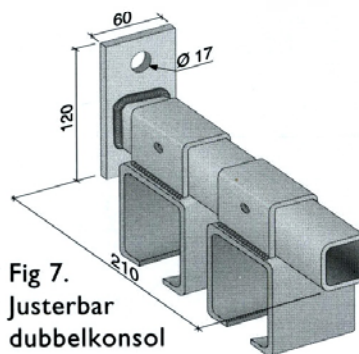


Fig 7. Justerbar dubbelkonsol




Fig 8. Styrning

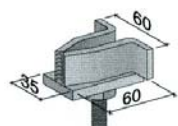


Fig 9. Ändstopp




Fig 10. Mittstopp

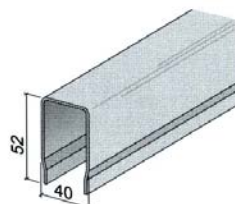


Fig 11. Styrskena nertill

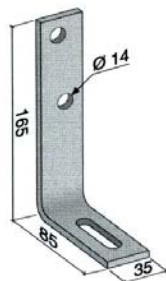


Fig 13. Fästjärn enkelt

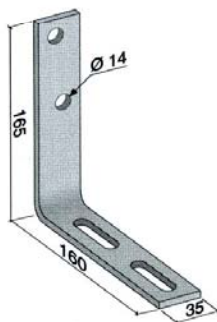


Fig 14. Fästjärn dubbelt

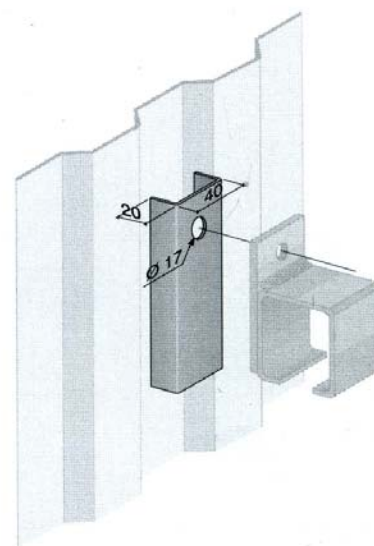


Fig 12. Distans för väggkonsol (Vid montage på profilerad plåt.)



Monteringsanvisning för Skjutport

Lägg ut ramdelarna på ett plant golv.

OBSERVERA!! att den balk med förborrade hål skall vara uppåt, det är fästhål för hängrollen.

När ramdelarna är utlagda **skall ramen kryssmätas** inom ± 3 mm. Detta är viktigt för ett bra slutresultat.

När kryssmätningen stämmer kan man rita av hörnen mot golvet då är det lättare att få ramen tillbaka i rätt läge om den skulle råkat komma ur sitt läge.

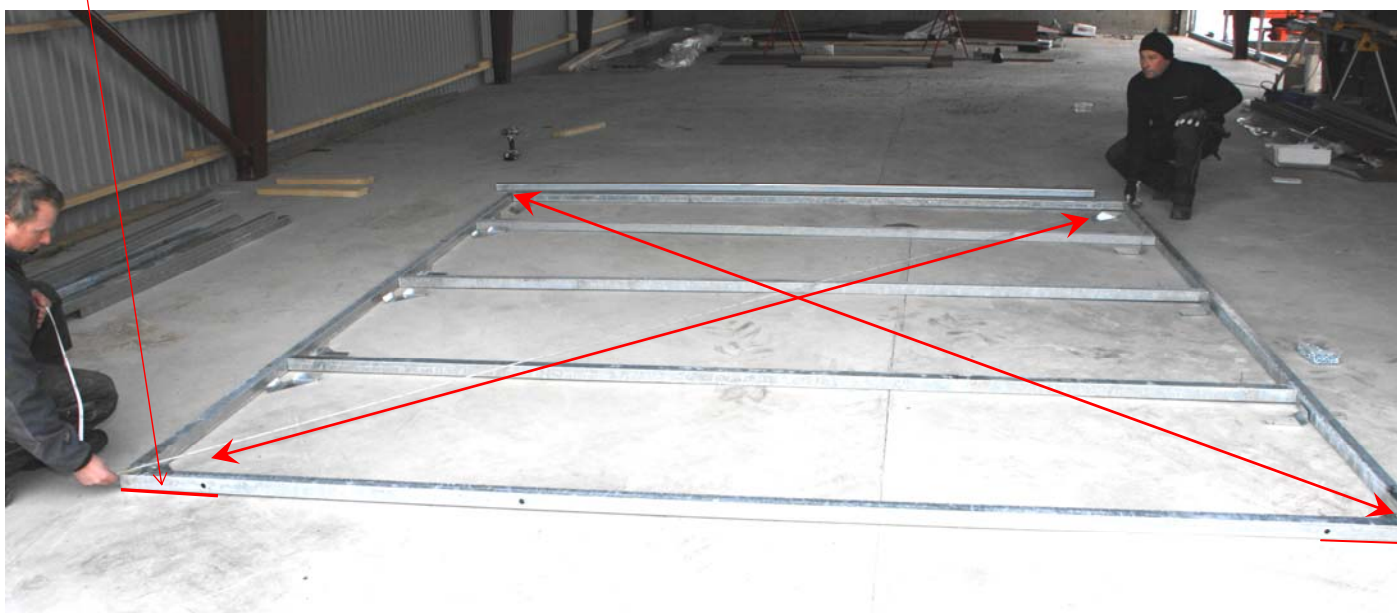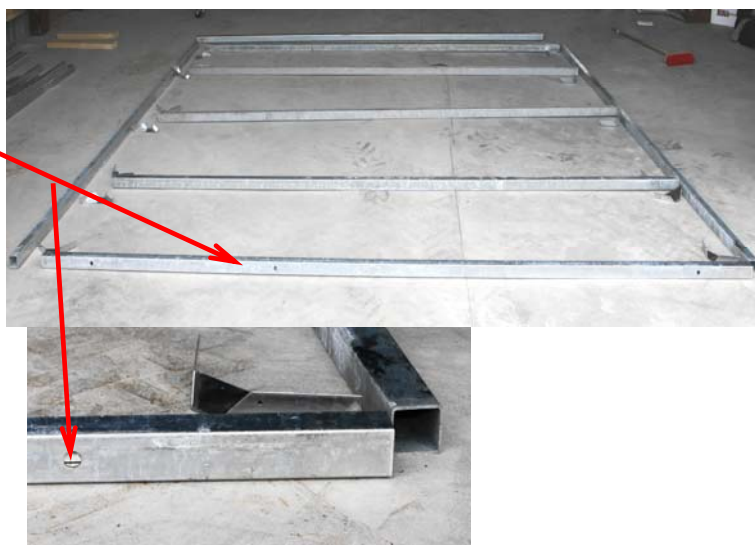

Montera sedan vinkelbeslagen. börja i ytterhörnen.

Skruva till att börja med **bara en skruv** på var sida balken. När vinkelbeslagen är monterade i ytterhörnen kontrollera kryssmätningen igen, justera ramen igen vid behov.



Mät sedan ut var tvärbalkarna skall sitta, fördela avstånden lika i hela ramen. Montera sedan vinkelbeslagen, ett på var sida om tvärbalken. Montera nu **alla** skruvar i vinkelbeslagen.



Monteringsanvisning för Skjutport

Montera sedan bottenskenan, fäst med en skruv var 15e centimeter.

Ramen är nu färdigmonterad.




Öppningsmöjligheter



Enkelflyglig port.




Dubbelflyglig port på enkel skena.

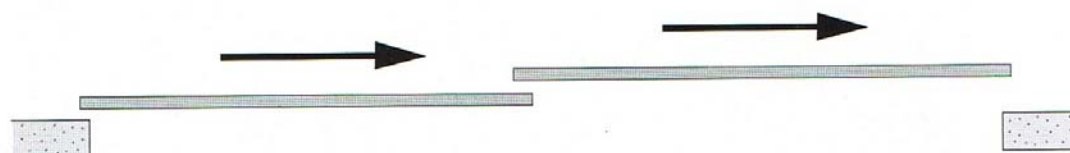

Dubbelflyglig port på dubbel skena.

[illegible]

Egen måttskiss

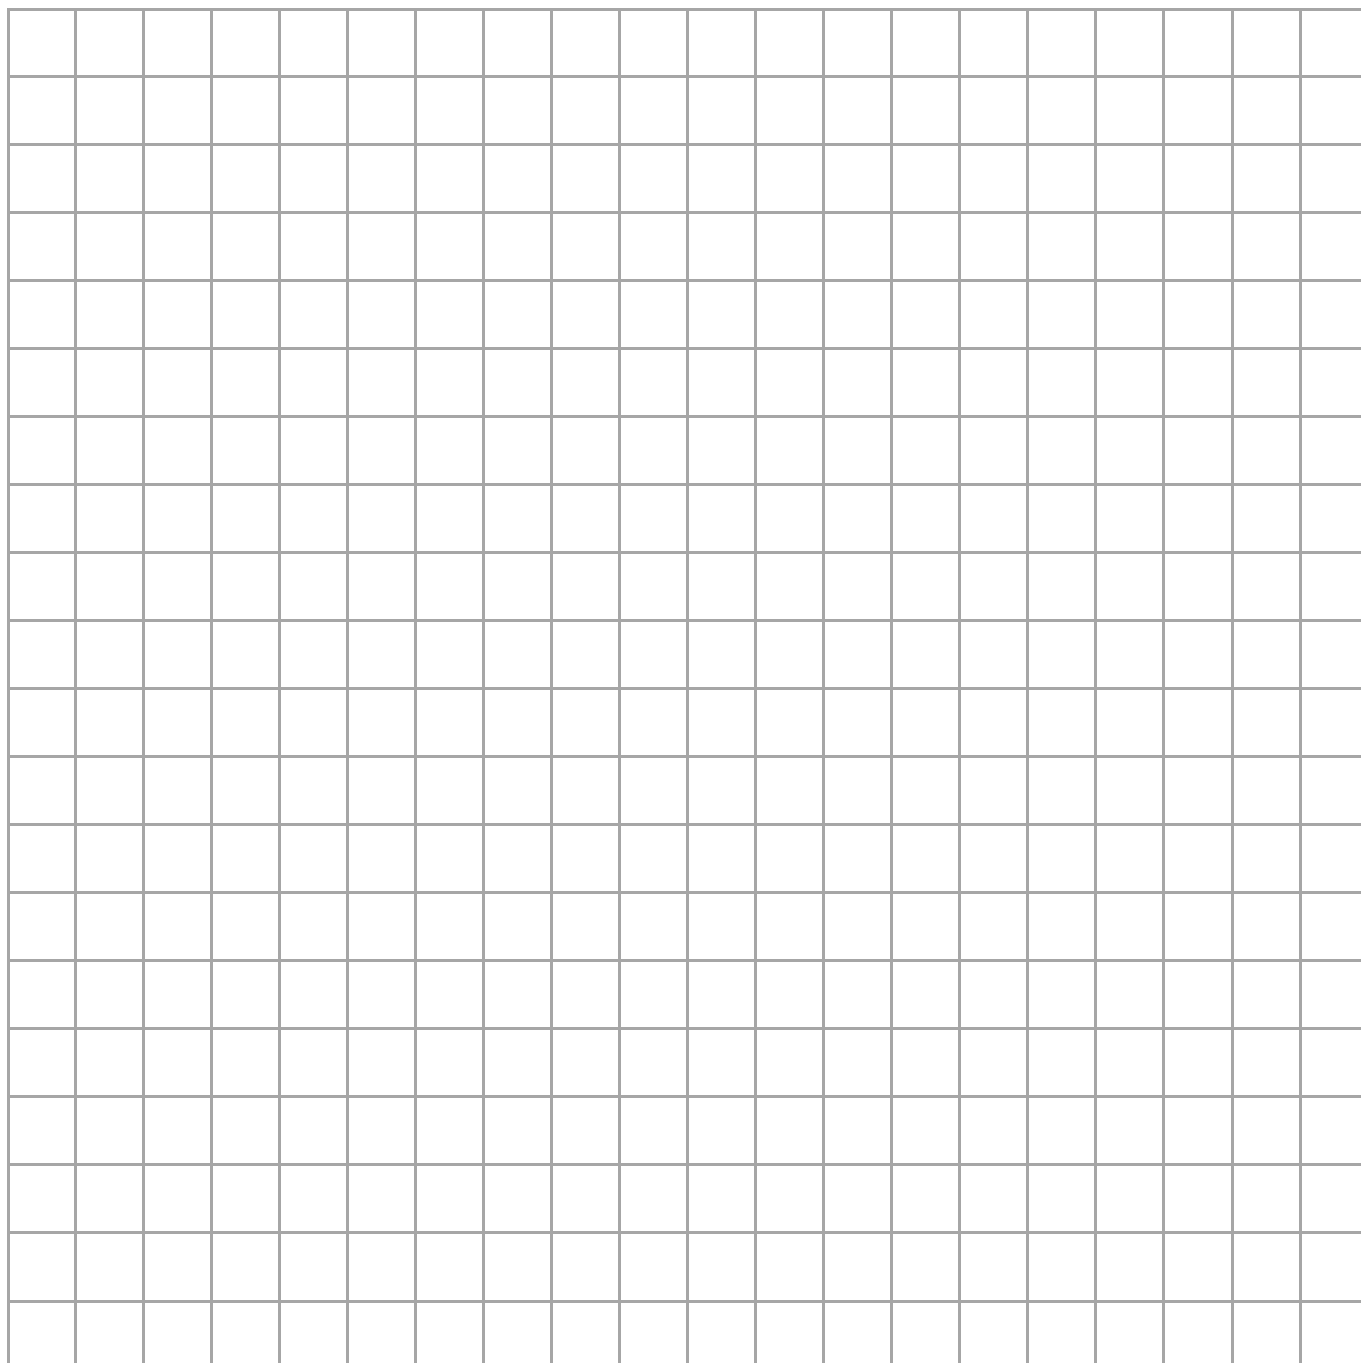



Plåtkompaniet Andersson AB
Per Håkansgården
534 92 Tråvad
Mail. platkompaniet@telia.com

Tel. 0512-200 00
Fax. 0512-200 80
Mobil Magnus 0705-22 01 45
Mobil Pernilla 0705-20 01 60