

Borga Parant™

-stilren takpanna i stål



-när kvalité och design får avgöra

BORGA
BORGA BYGGPROFILER AB

Egenskaper

-känn dig trygg

Borga Parant


- är tillverkad efter tuffa kvalitetskrav och är CE-märkt
- profilens design ger ett elegant resultat på både nya och äldre hus.
- är lätt att montera
- tillverkas i längder efter kundens önskemål.
- är väl anpassad till det nordiska klimatet och har en lång livslängd.



Tegelröd (742)

Ytskick & kulör

Borga Parant finns i ett flertal olika standardkulörer och kan levereras med ytskikten Borga Polyester (10 års garanti) eller Borga Durabel (15 års garanti)

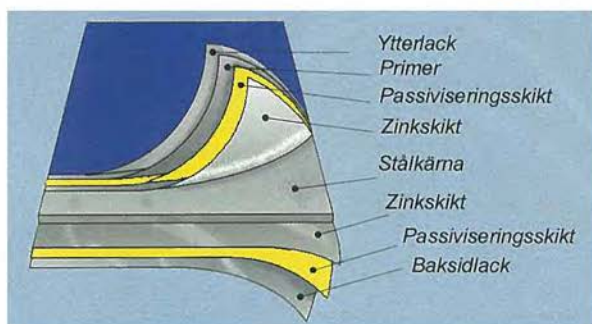


Svart (015)

Standardlängder

(0,5 mm tjocklek)

1 steg	480 mm
3 steg	1180 mm
6 steg	2230 mm
8 steg	2930 mm
10 steg	3630 mm

Utförande

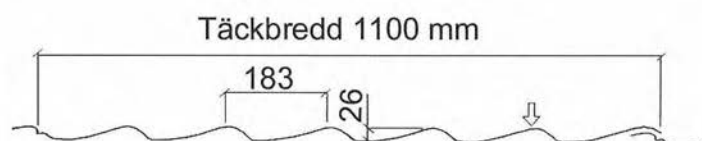

Montering

-en lätt match

1 Förberedelse

- Före montering kontrollera att taket är vinkelrätt. Mindre differenser runt 20-30 mm kan döljas med vindskebeslag. (Se bild 1)
- Kontrollera takets lutning, den bör vara minst 14 grader.
- Undertaket bör vara minst 17 mm råspont (22 mm rekommenderas) och sedan en vattenfast underlagspapp. Glöm ej att montera rännkrok före takplåt.
- Vi rekommenderar att Ni använder ströläkt, minsta dimension 25x25 mm. Ströläkten spikas över varje takstol c/c 600 mm (Se bild 2). Bärsläkt bör vara minst 34x70 mm och den skall reglas på c/c 350 mm.

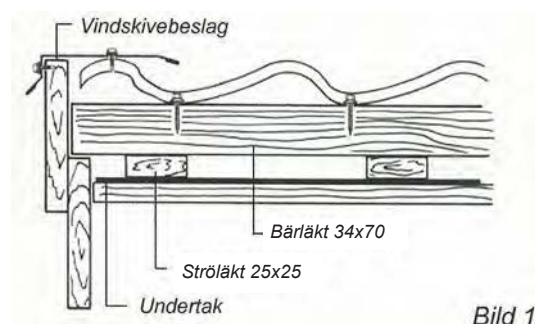


Bild 1

2 Montering

- Börja alltid nere vid takfot. Var extra noggrann med den första plåten. så att Ni får en rak linje i takfot. Använd gärna ett rätsnöre.
- Är takfallet så långt att Ni behöver två plåtar, kapas den övre till exakt längd undernockplåten.
- Använd nibblingsmaskin eller sticksåg. Undvik kapning med vinkelslip, då värmeutvecklingen kan ge upphov till missfärgningar av lackskiktet.
- Montera Borgia pannan med våran självborrande skruv 4,9x35 mm. Skruven skall monteras i varannan profilbotten (Se bild 3). Längs takfot ochnock samt vid ev. tvärgående skarv skall skruv monteras i varje profilbotten.
- Vid längsgående skarv använder Ni vår överlappsskruv 4,8x20 mm som skruvas i varje profiltopp.
- Överlappsskruven används även vid montering av beslagen. Vindskebeslagen skruvas med 500 mm avstånd. Nockplåten skruvas i varannan våglängd.
- Skruven dras så långt att gummibrickan pressas ut ca 1 mm för bästa tätning. Drag ej för hårt!

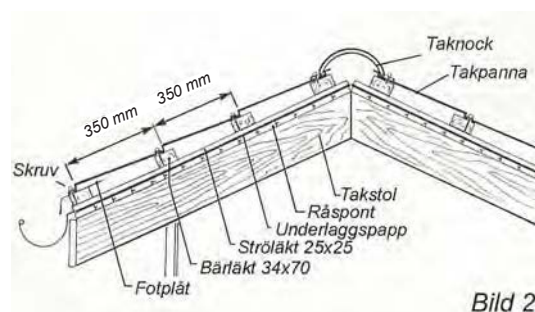


Bild 2

3 Tips & Råd

- Använd alltid skruv från Borgia Byggprofiler för att erhålla utlovade garantier.
- Tänk på att gå rätt på taket, använd mjuka skor och gå alltid i vågdal.
- Använd vår bättringsfärg för att lätt ta bort repor som kan uppkomma vid montering.

Lycka till !

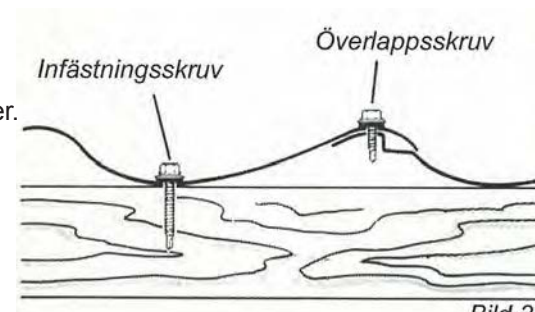


Bild 3

Ett komplett tillbehörsprogram

– för bästa resultat

Nock & gavel



Vindskiva




Fotplåt



Rännal



Tätband

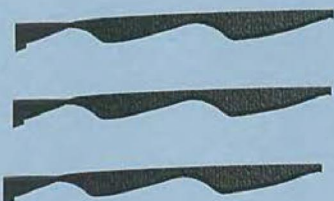

Skruv



Bättringsfärg




Takstege



Regnvattensystem



Taksäkerhet

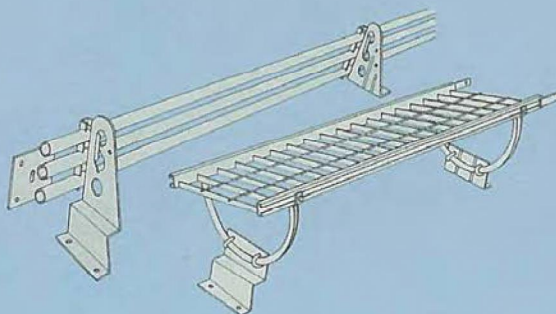

BORGA
BORGA BYGGPROFILER AB

Borga Byggprofiler AB
Motorgatan 2
534 92 Tråvad
www.borgabyggprofiler.se

Tel. 46 (0)512 - 208 80
Fax. +46 (0)512 - 203 33
Mail: info@borgabyggprofiler.se

Din återförsäljare



Plåtkompaniet Andersson AB - 0512-200 00 - www.platkompaniet.se